

3
ГОДА ГАРАНТИИ

THERMOSTATS FOR COMFORT HEATING



Термостат для нагревательного кабеля в водостоках

Рекомендуется для управления нагревательным кабелем в водостоках

- Электронное управление путем вкл/выкл нагрузки до 16A/ 3600 Вт.
- 3 светодиодных индикатора показывают состояние системы.
- Регулируемый температурный диапазон вкл./выкл нагрузки.
- Поставляется с наружным датчиком температуры.
- Устанавливается на DIN-шине.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Тип	Изделие
ETR/F-1447A	Термостат с выходным однополюсным реле SPST, 16A, в комплекте с наружным датчиком температуры воздуха.
ETR/F-1447P	Термостат с однополюсным переключающимся реле SPCO со свободным контактом, 10A, в комплекте с наружным датчиком температуры воздуха.
АКСЕССУАРЫ	
ETNK	Кожух термостата для настенной установки
ETF-744/99	Наружный датчик температуры воздуха


Применение:

Термостат ETR используется для экономичного управления антиобледенительными кабельными системами в водостоках для небольших зданий, например семейного коттеджа. Сосульки образуются в пределах определенного диапазона температур и для предотвращения их образования нагревательные кабели используются в местах, где есть тенденция к образованию льда. Критическая температура может отличаться для разных зданий или мест расположения системы.



Термостат ETR легко регулируется, светодиодные индикаторы помогают точно выставить температуры.

Управление термостатом:


Термостат типа ETR является электронным термостатом, контролирующим температуру путем включения/отключения нагрузки при помощи датчика отрицательного температурного коэффициента (NTC). Подача тепла включается/выключается при перепаде всего в 0,4°C. Красное свечение светодиодного индикатора показывает поступление тепла.

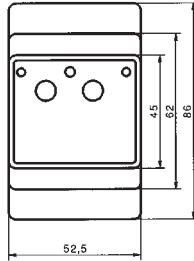

Размеры (мм)

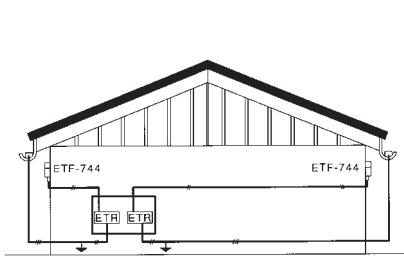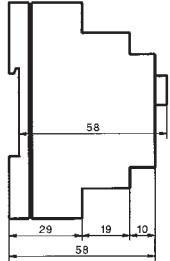

Установка наружного датчика

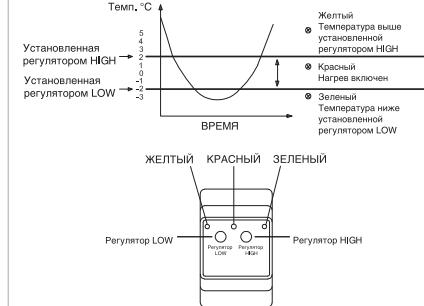

Установка мин./макс. диапазона температур

Настройка системы:


Система монтируется, как показано на схеме подключения. Регулятор HIGH должен быть установлен на +2°C, а LOW на -2°C.

При образовании наледи обратите внимание, какой из светодиодных индикаторов горит:

- Если горит желтый индикатор – увеличьте значение температуры регулятором HIGH до загорания красного индикатора.
- Если горит зеленый индикатор – уменьшите значение температуры регулятором LOW до загорания красного индикатора.

После нескольких регулировок будет достигнута оптимальная установка, не допускающая образования наледи независимо от величины отрицательной температуры. Система будет работать в автоматическом режиме с минимальным потреблением электроэнергии.

Внимание: Если наледь образуется при горении красного индикатора, выделяемого тепла недостаточно или нагрев отключен.

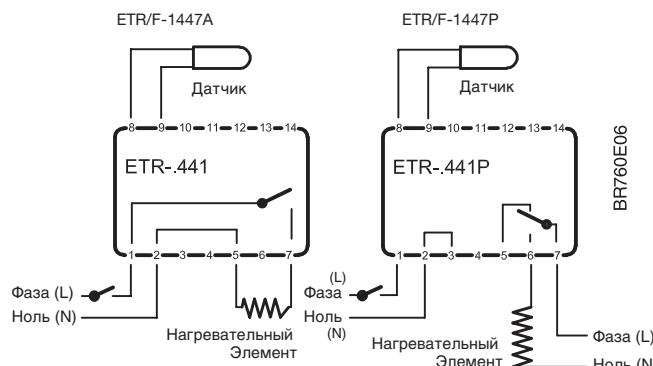

Подключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	Выходное реле
230В ±10% 50/60 Гц	ETR/F-1447A: однополюсной выкл. SPST 16A, 3600 Вт ETR/F-1447P: однополюсной перекл. SPCO со свободным контактом, 10A, макс. 2200 Вт
Перепад температур, активирующий подачу тепла	0,4°C

Установка мин./макс. диапазона температур	Потребляемая мощность
HIGH (макс. темп.): +10/0°C LOW (мин. темп.): 0/-10°C LOW ETR/F-1447A: 0/-15°C	3 ВА
Температура окружающей среды	Класс защиты корпуса
-20/+50°C	IP20
Вес	Размеры (В/Ш/Т)
190 г	86/52,5/58 мм

Желтый	Температура датчика выше установленной температуры
Красный	Реле включено
Зеленый	Температура датчика ниже установленной температуры

МОНТАЖ

Установка терmostата:

Термостат устанавливается на DIN-шину в распределительном щите.

Для отдельной настенной установки применяется защитный кожух.

Установка наружного датчика:

Датчик устанавливается под свесом крыши.

